





### 3 添加设备



### 5 网络配置






## 6 配网完成

指示灯由交替闪烁变为常亮状态表示配网完成。



恢复出厂设置：

12s

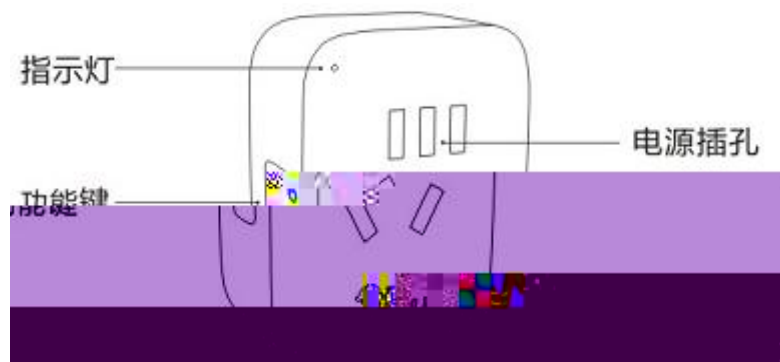

指示灯显示状态：



指示灯状态	指示灯状态描述	问题点
红灯	设备处于关闭状态	无
蓝灯	设备处于打开状态	无
红灯闪烁	设备处于关闭状态且外网连接异常	无
蓝灯闪烁	设备处于打开状态且外网连接异常	无
收到来自邻居设备发送的帧路由器网络有新组帧的,但是帧不上路由器	设备红/蓝灯1-5秒闪一次	设备连接路由器异常;
插座连上了路由器,但连接服务器异常	设备红/蓝灯2-3秒闪一次	设备连接服务器异常
和邻居路由器跟邻居网段不通	设备红/蓝灯1-5秒闪一次	设备连接路由器异常;
设备能识别为绿色(红蓝灯不亮)	设备处于热启动模式	设备在红蓝灯交替闪烁期间持续闪烁了3S