



3 添加设备



5 网络配置






6 配网完成

指示灯由交替闪烁变为常亮状态表示配网完成。



恢复出厂设置：

12s

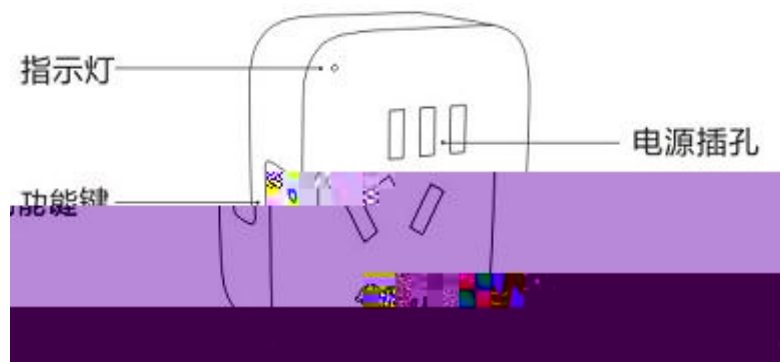

指示灯显示状态：



指示灯状态	指示灯状态描述	问题点
红灯	设备处于关闭状态	无
蓝灯	设备处于打开状态	无
红灯闪烁	设备处于关闭状态且外网连接异常	无
蓝灯闪烁	设备处于打开状态且外网连接异常	无

连接路由器正常	收到来自路由器发出的所有数据包，但无法连接到路由器	设备红/蓝灯4-5秒闪一次 设备正常
连接服务器异常	插座连上了路由器，但连接服务器异常	设备红/蓝灯2-3秒闪一次 设备正常
在闪烁的情况下，又	设备指示灯变为绿色（红蓝灯不再闪烁）	设备处于热点模式 设备在红蓝灯交替了3S